




Размеры крюка.
Вид спереди.

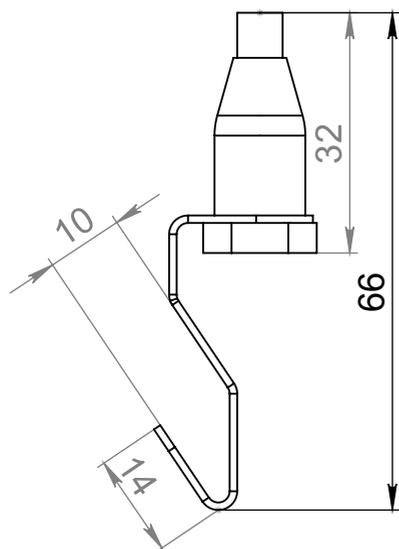


Вид сверху.

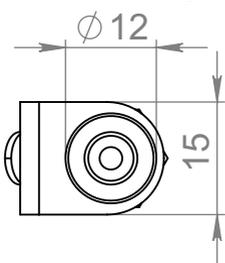

Вариант применения
крюков для подвеса
на трос $\Phi 2$ мм.

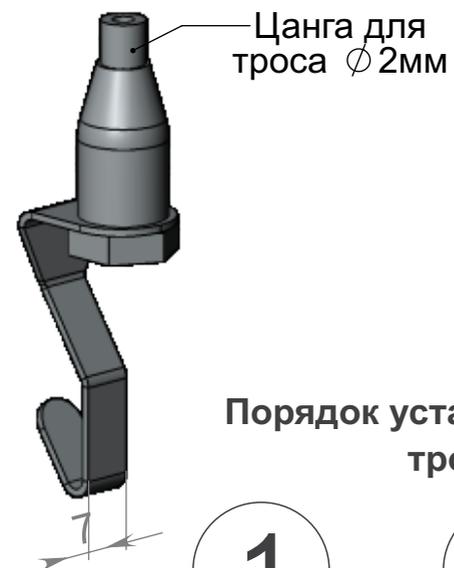

Порядок установки и регулировки
троса в цанге.

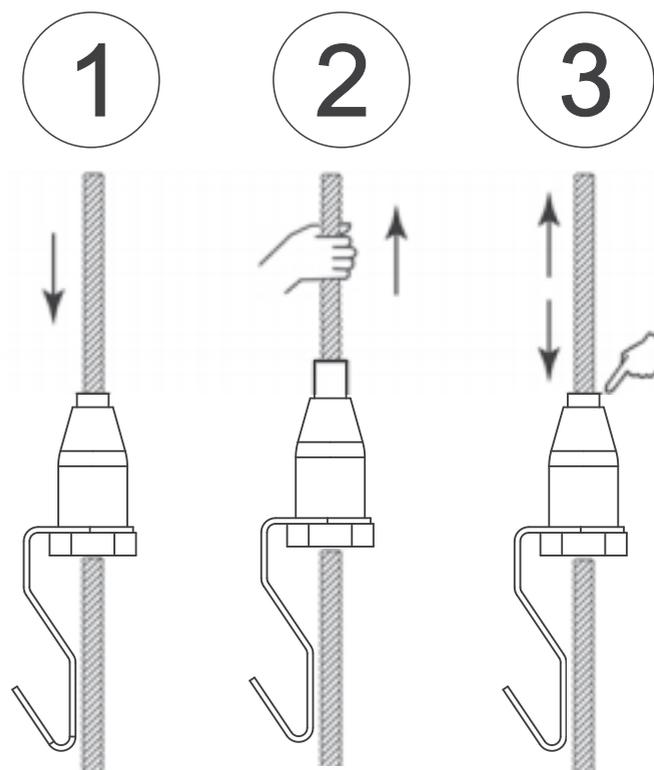

Крюк с пружинной муфтой,
и цангой для троса $\Phi 2$ мм.
Артикул A27.

ADV-CAPS
крепеж для рекламы
+7 (495) 969-00-08
WWW.ADV-CAPS.RU