
<u>Схема 10</u> рекомендуемого варианта установки системы тросов с использованием опрессованных наконечников на прямых и наклонных участках.

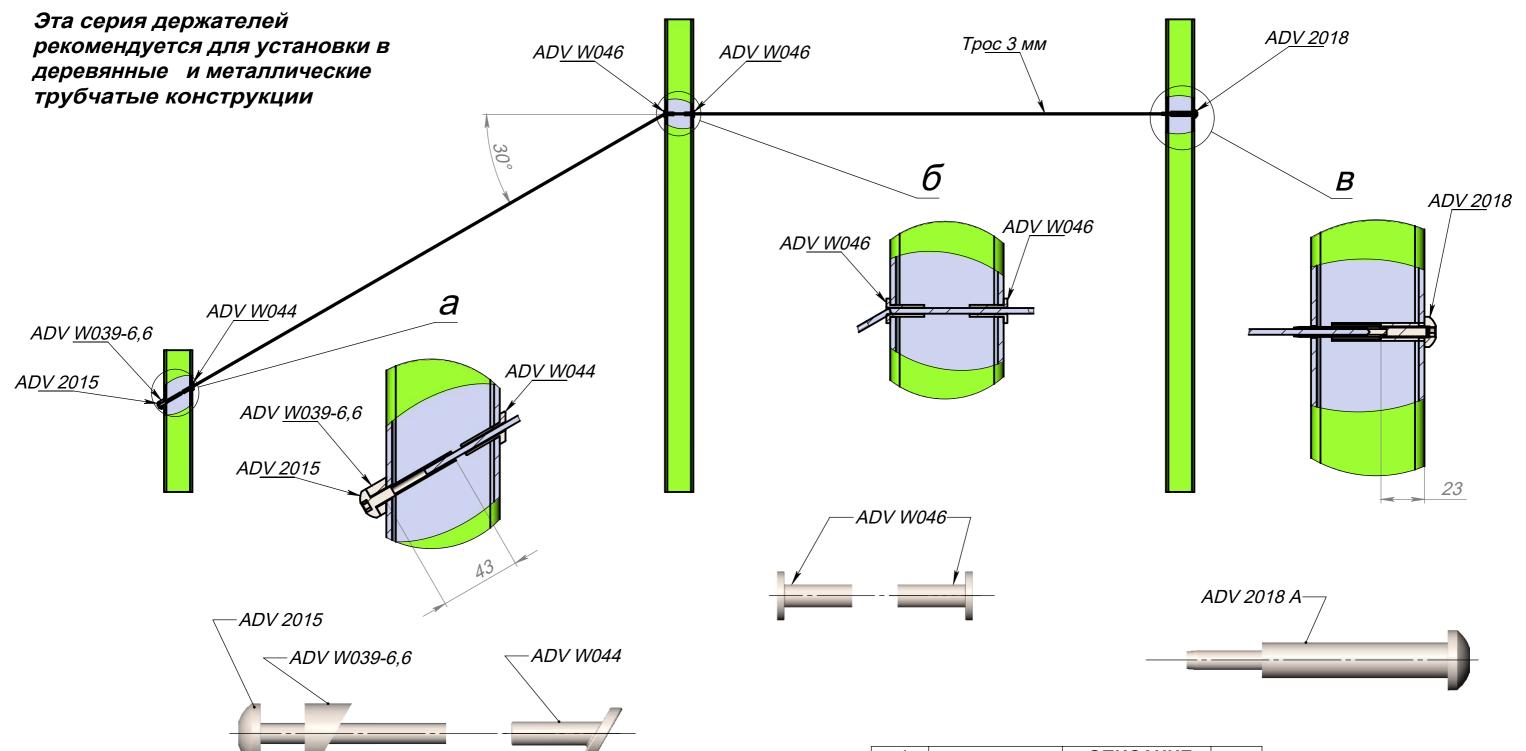

<sup>\*</sup> Длину троса определять с учетом концов на опрессовку (60 мм) и его натяжение (до 20 мм) Необходимый инструмент: ключ шестигранный 5 - 2 шт., сверла ф6,3 и ф10 - по дереву, либо ф6,5 и ф10 по металлу

п/п	Артикул	ОПИСАНИЕ	кол
1	ADV 2015	старт	1
2	ADV 2018 A	финиш	1
3	ADV W039-6,6		1
4	ADV W044		1
5	ADV W046		3
6	Трос 3 мм		*

