


Схема 12 рекомендуемого варианта установки системы тросов на прямых и наклонных участках с использованием цанговых наконечников.

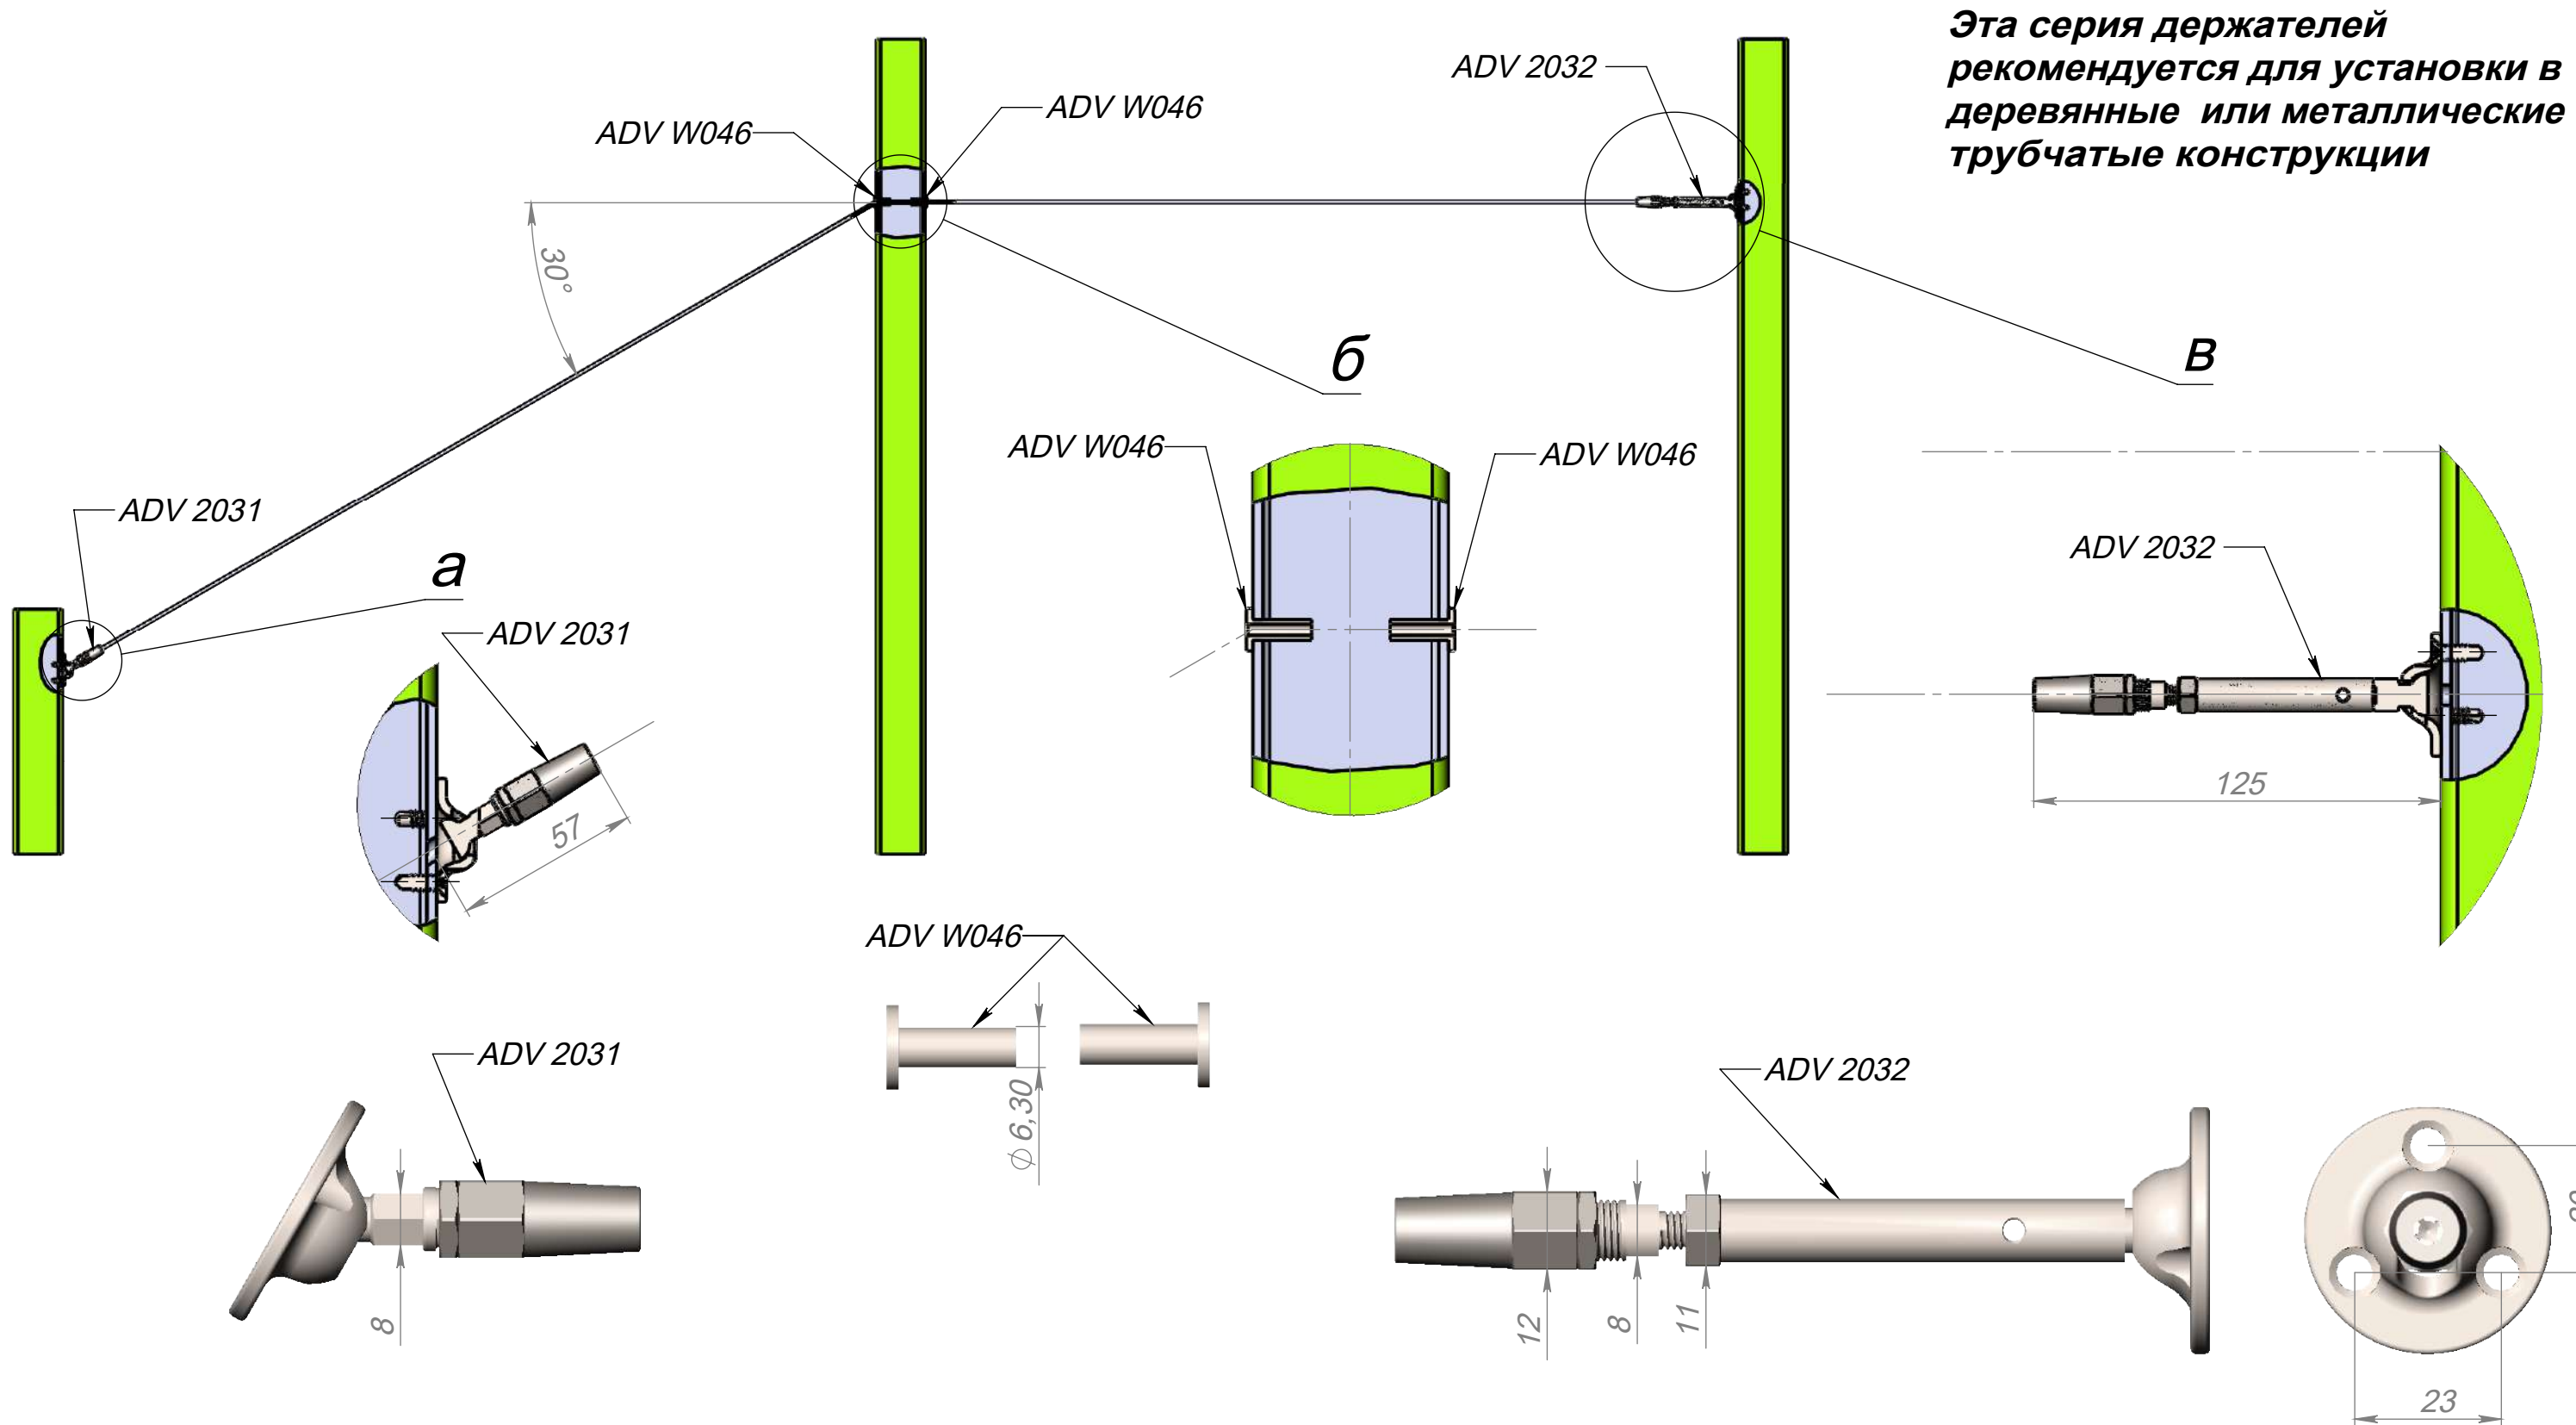

*** Длину троса определять с учетом концов на заземление (60 мм) и его натяжение (до 40 мм)**

Необходимый инструмент: спецключ S0003, ключ рожковый 8, 11 и 12 мм, сверла ф6 и ф3 - по дереву, по металлу - ф3 и 6 мм

<i>п/п</i>	<i>ОБОЗНАЧЕНИЕ</i>	<i>ОПИСАНИЕ</i>	<i>К-ВО</i>
<i>2</i>	<i>ADV 2032</i>		<i>1</i>
<i>3</i>	<i>ADV 2031</i>		<i>1</i>
<i>4</i>	<i>ADV W046</i>		<i>2</i>
<i>5</i>	<i>Саморез 4,8х16</i>		<i>6</i>
<i>6</i>	<i>Трос 3 мм</i>		<i>*</i>

ADV-CAPS
крепеж для рекламы
+7 (495) 969-00-08
WWW.ADV-CAPS.RU