


Схема 8 рекомендуемого варианта установки системы тросов на прямых и наклонных участках с использованием цанговых наконечников.

**Эта серия держателей
рекомендуется для
установки в деревянные
или бетонные конструкции**

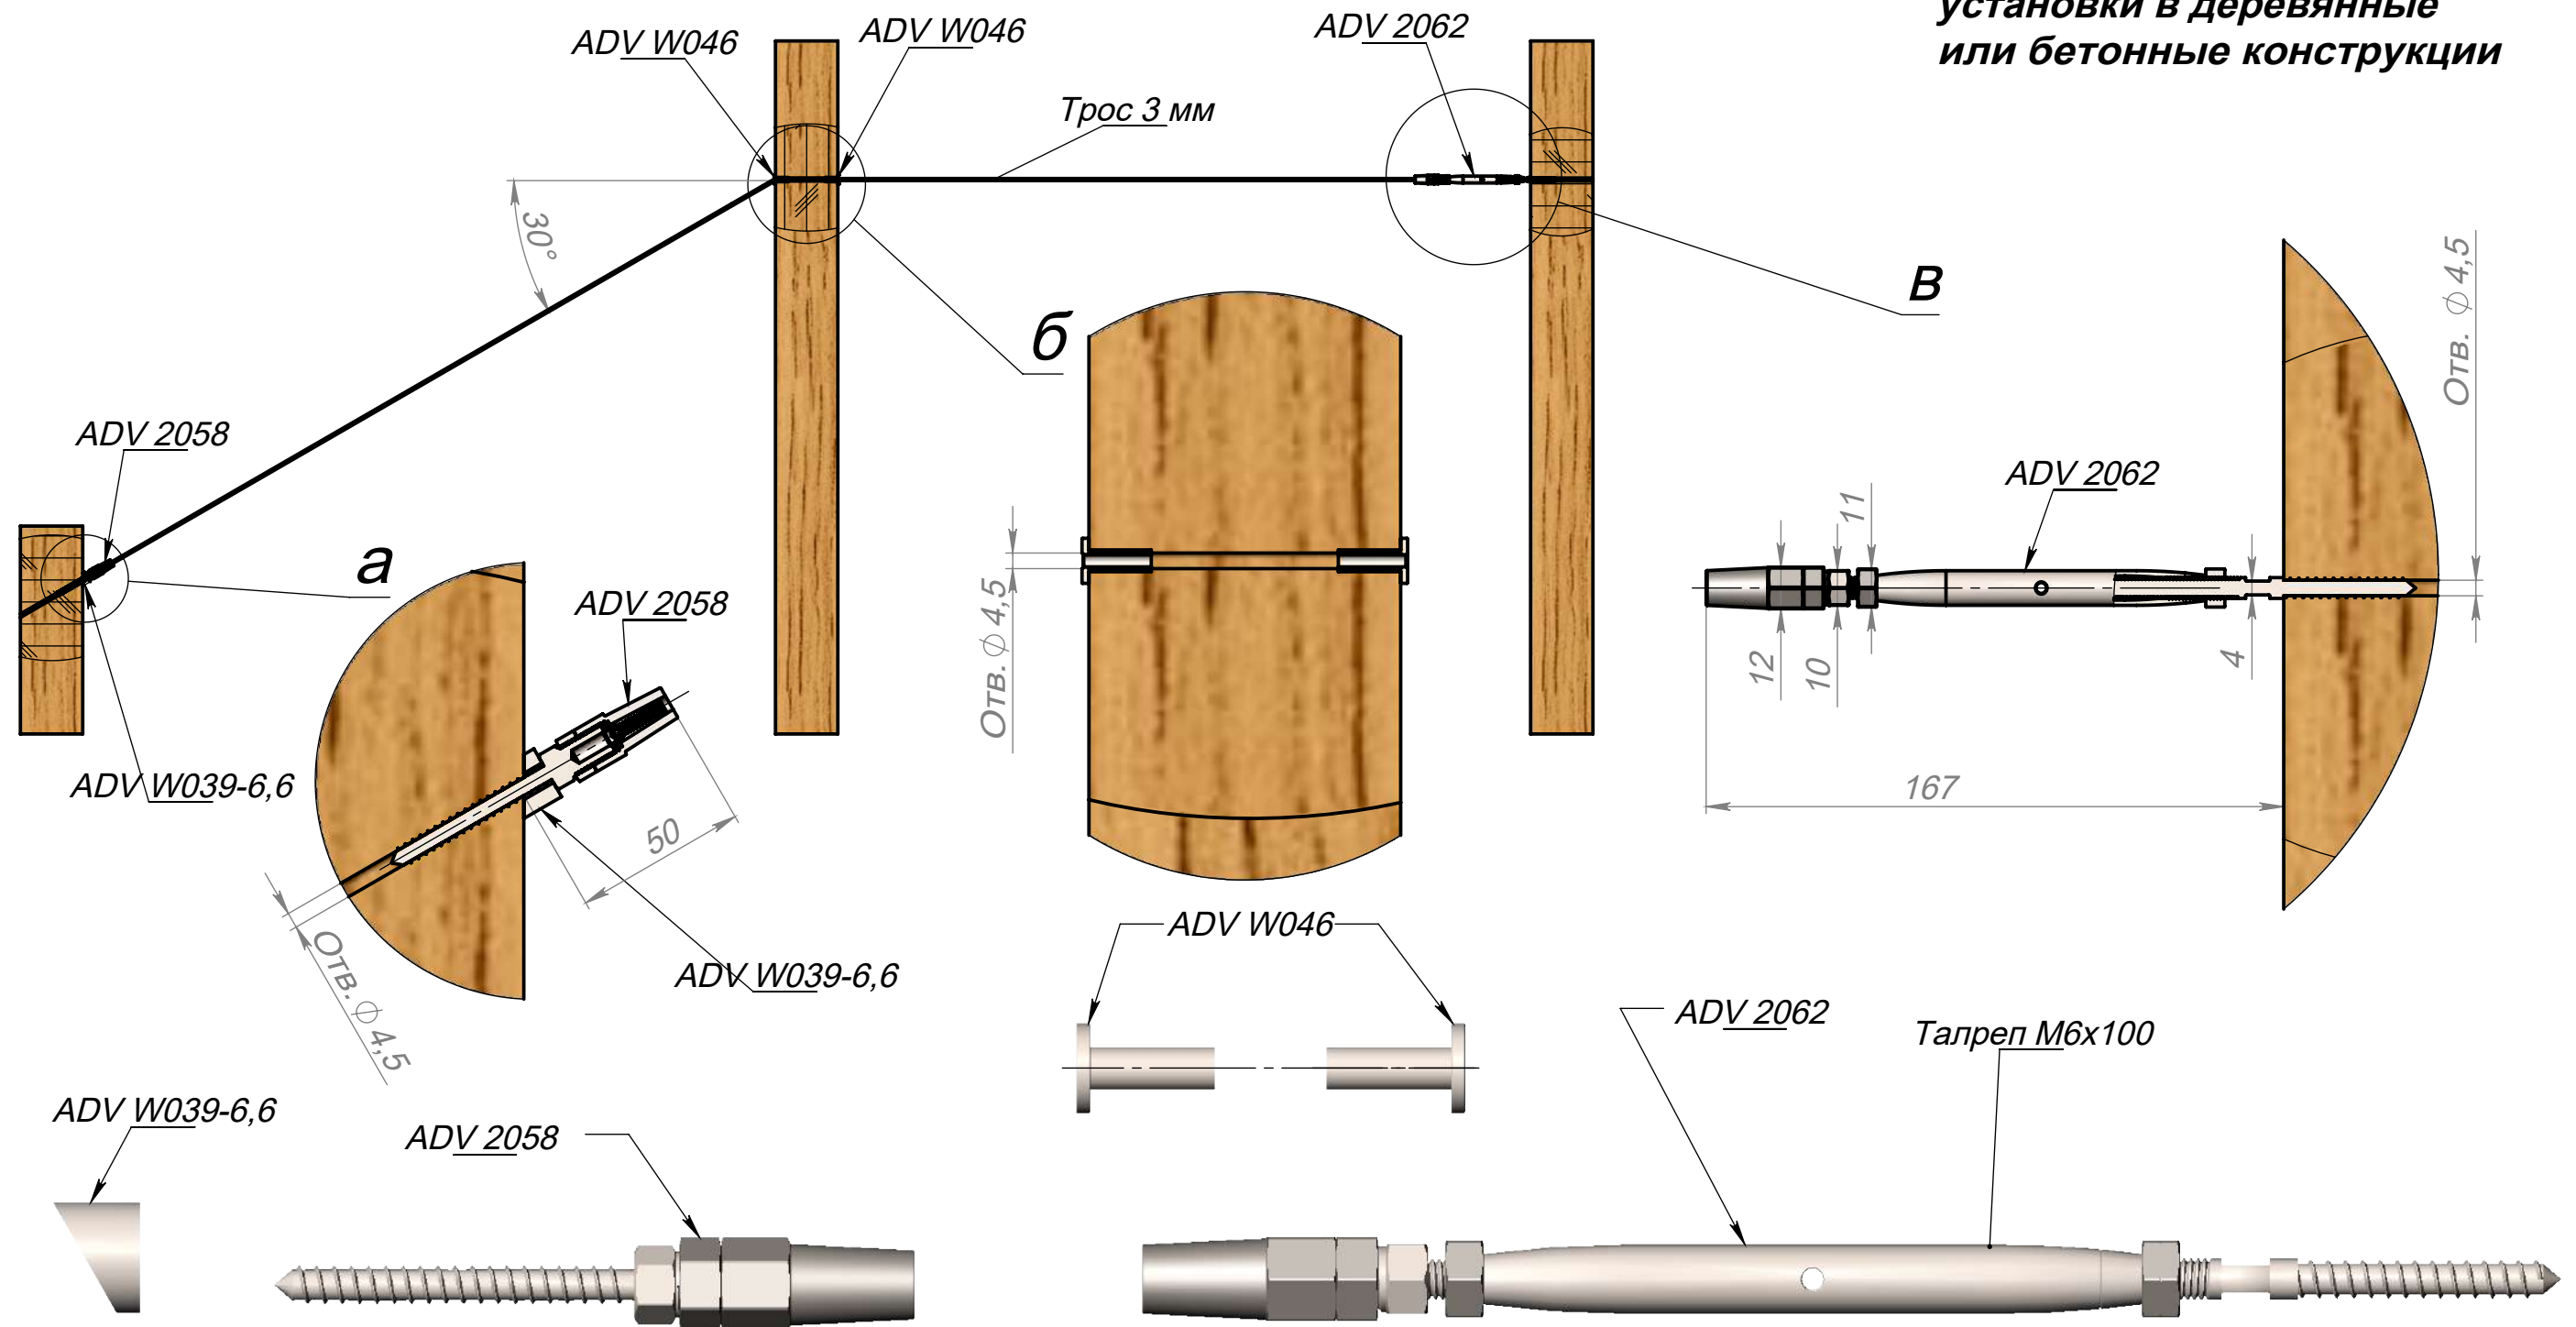

*** Длину троса определять с учетом концов на заземление (50 мм) и его натяжение (до 80 мм)**

Необходимый инструмент: спецключ S0003, ключ рожковый 4, 10, 11 и 12 мм, сверла ф4,5 и ф6 - по дереву, при установке в бетон применять капроновые дюбели.

<i>п/п</i>	<i>Артикул</i>	<i>ОПИСАНИЕ</i>	<i>КОЛ</i>
3	ADV 2062		1
4	ADV 2058		1
5	ADV W039-6,6		1
6	ADV W046		2

ADV-CAPS
крепеж для рекламы
+7 (495) 969-00-08
WWW.ADV-CAPS.RU