

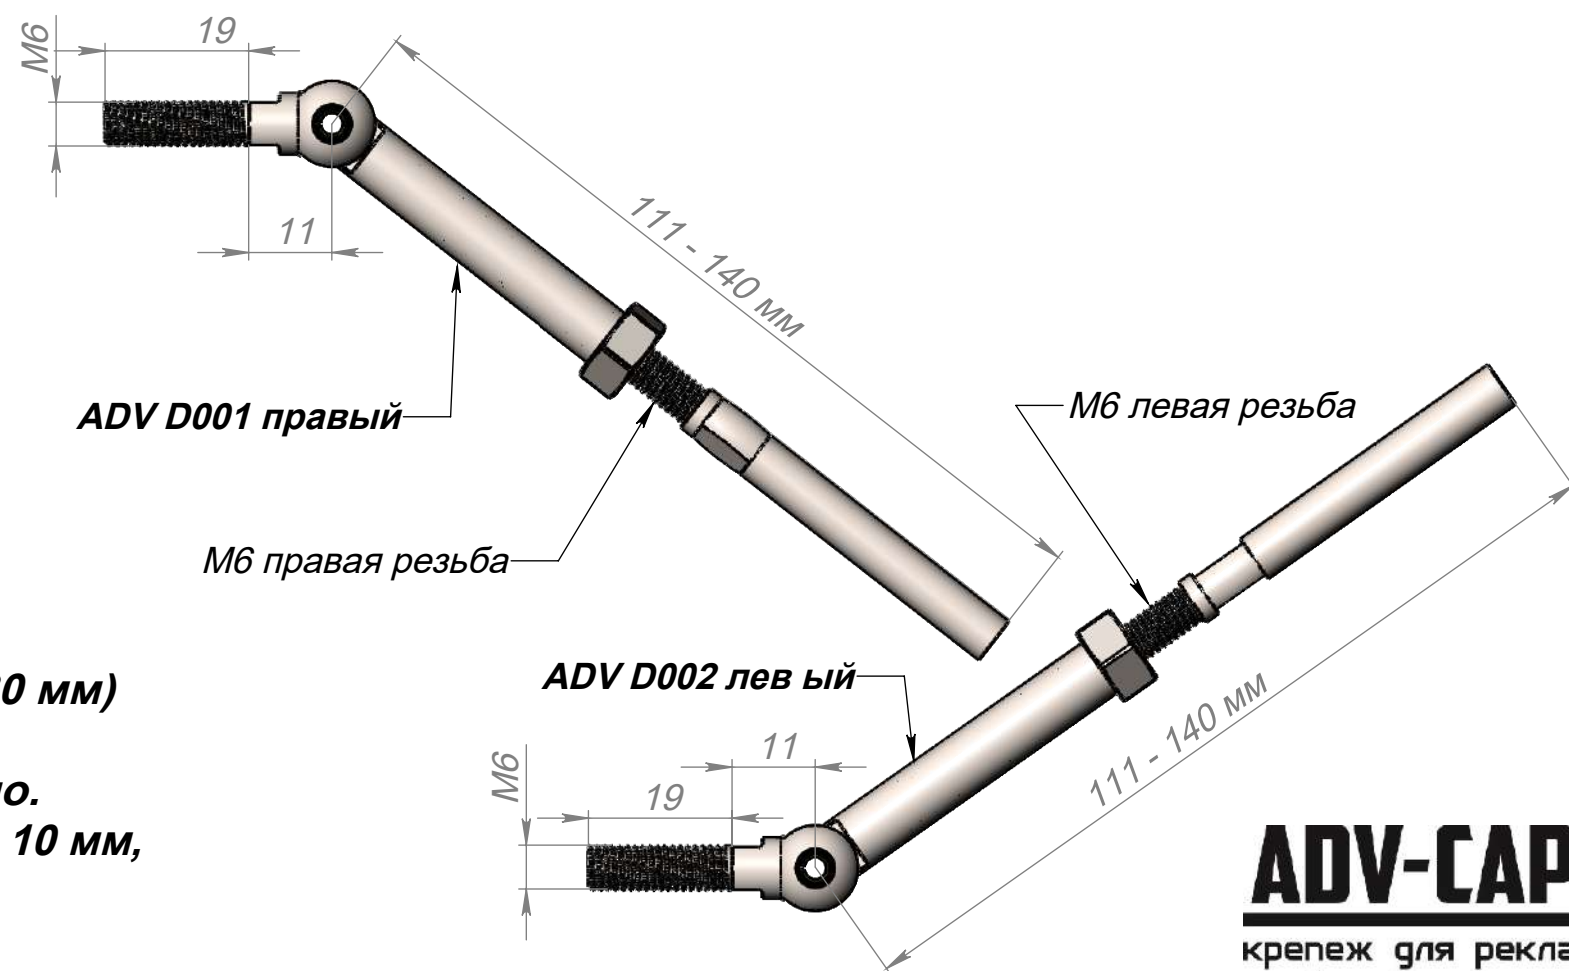
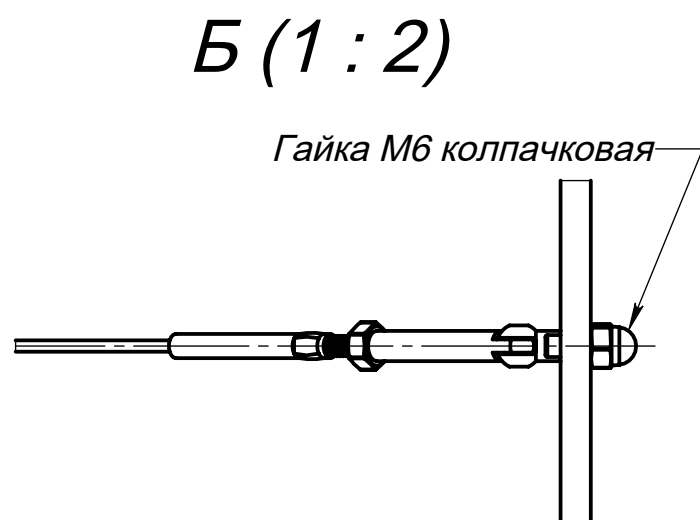


Схема 13 рекомендуемого варианта установки системы тросов на скругленных участках с использованием опрессованных наконечников ADV D001Пр. и ADV D002 Лев.

Эта серия держателей рекомендуется для установки парами (правый и левый) в сочетании с плоскими стальными стойками.

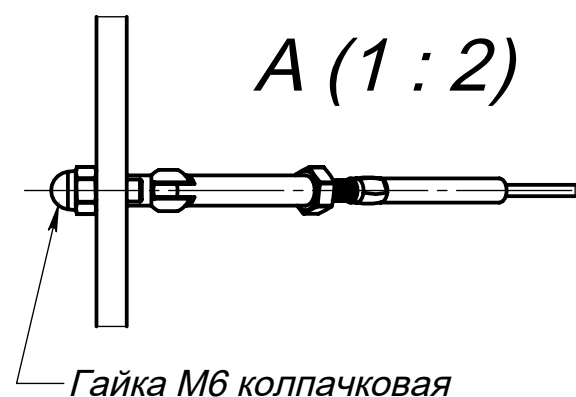

* Трос оцинкованный, рекомендуемый диаметр троса 3 мм.
 Длину троса определять с учетом концов на заземление (30+30 мм) и его натяжения (до 40 мм)
 Натяжение осуществлять одновременно с двух сторон попарно.
 Необходимый инструмент: спецключ S0003, ключ рожковый 5 и 10 мм, сверла ф7 по металлу.
 Особенность конструкции - возможность при необходимости несложного демонтажа тросового заполнения.

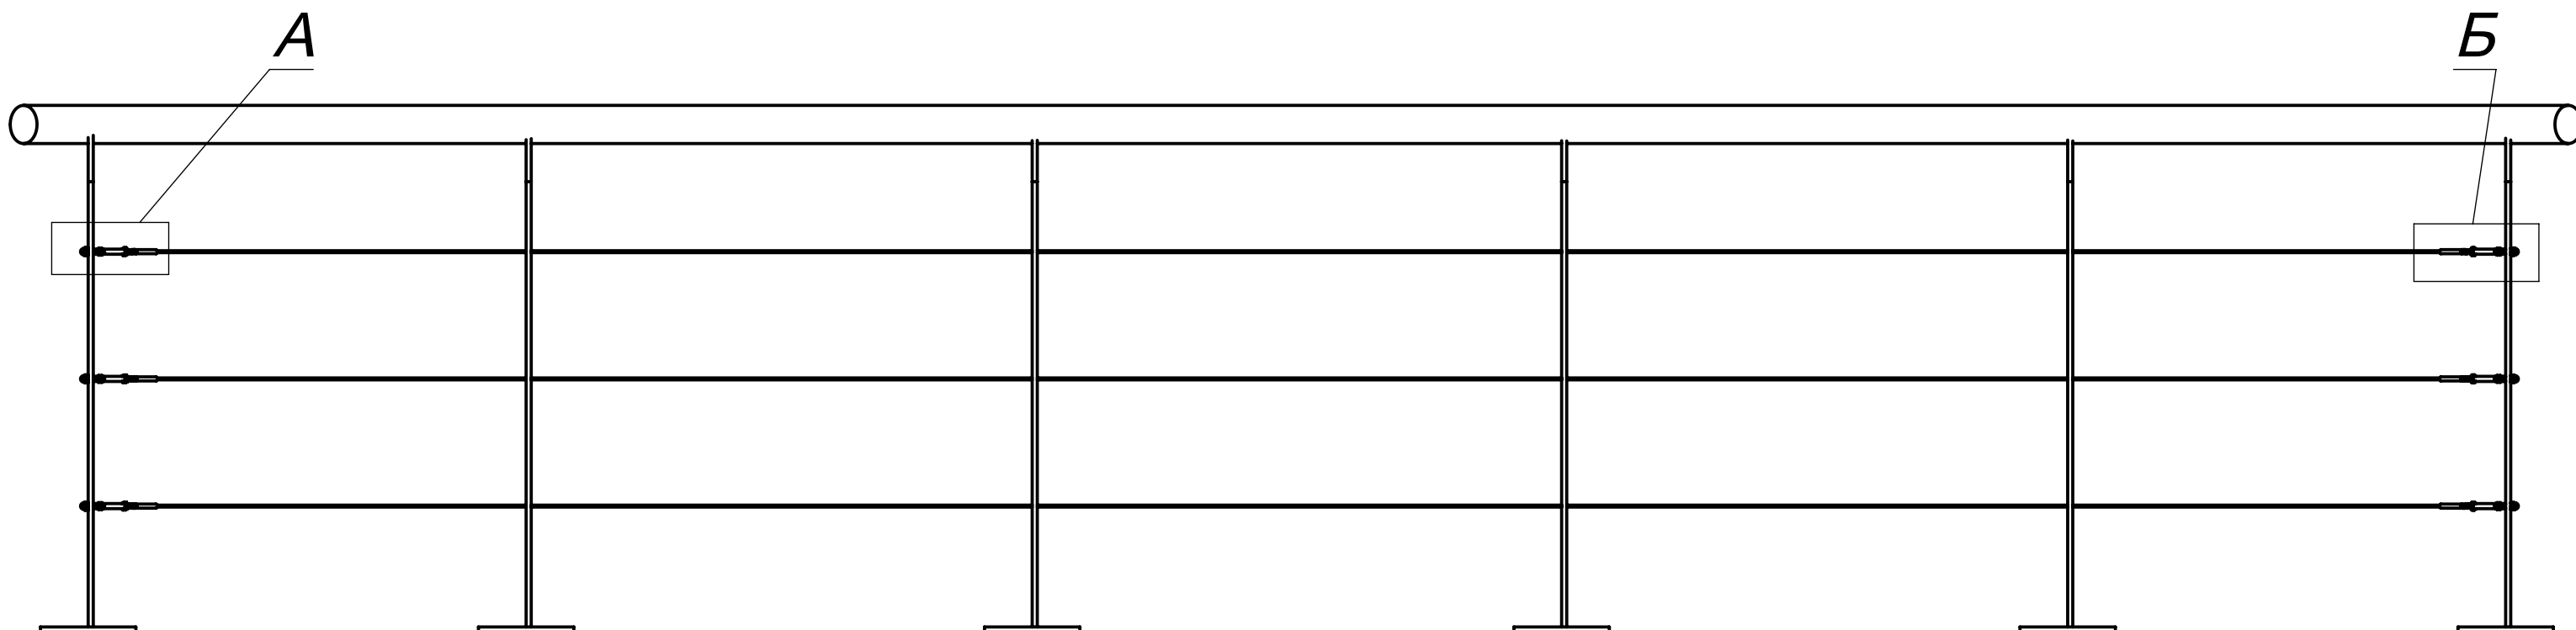